

GARDENDREAMS[®]

INTERNATIONAL

**Montage
HandLeiding**



Verandas

4 seizoenen lang
genieten van uw tuin

GARDENDREAMS®

INTERNATIONAL



1

Muurprofiel voorboren (boor 8 mm)
Boor het eerste en laatste gat op ca. 10 cm vanaf de zijkant.
Verdeel de rest van de gaten op ca. 50 cm uit elkaar.



2

Gat boren voor hemelwaterafvoer met bijgeleverde boor (79 mm).



3

Eindkap aan goot bevestigen (schroef 19 mm).
Kit de eindkappen aan binnenzijde goot waterdicht af.



4

Uitsteeksels afzagen van bladvanger.
Let op: Plaats de bladvanger rechtboven ALU staander



5

Rubbers aanbrengen op tussenliggers.
Rubbers aanbrengen op zijliggers.
Rubbers aanbrengen op afdekstrips.
Rubbers aanbrengen op kliklijsten.



6

Afdekprofielen voorboren (boor 3,5 mm) Eerste gat in afdek profiel op 15 cm vanaf de achterkant(muurzijde).
De rest van de gaten op ca. 50 cm afstand.
Onderkant en bovenkant 15 cm.

GARDENDREAMS®

INTERNATIONAL



7

Muurprofiel waterpas aanbrenge
Boor het eerste en laatste gat op
ca. 10 cm vanaf de zijkant.
Verdeel de rest van de gaten op ca. 50
cm uit elkaar.
Bovenzijde muurprofiel afkitten.




8

Zijliggers aanbrenge aan goot en
muurprofiel.
Zijliggers bevestigen (schroef 19 mm).



9

Veranda haaks stellen.

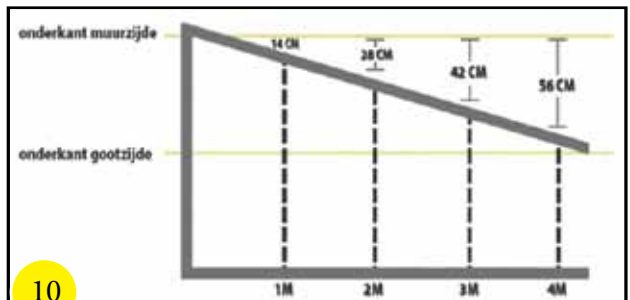

10

De veranda is voorbereid op een
schuine van 8 graden
(14 cm per meter).
Indien u het afschot wilt veranderen
dient u de inkepingen van
de zij- en tussenliggers en de schuine van
de zijliggers aan te passen en de palen
schuin af te zagen.



11

Plaats de funderingsvoet met
hemelwaterafvoer.
Het is raadzaam de funderingsvoeten
achteraf aan te storten met beton.
Boven kant betonblok min 5 cm onder
het maaiveld



12

Stel de goot waterpas.
Bepaal de hoogte
van de staander.
Bepaal de lengte van
de hemelwaterafvoer buis.

GARDENDREAMS[®]

INTERNATIONAL



13

Bevestig staander vast aan aluminiumstrip van funderingsvoet met hemelwaterafvoer (schroef 19 mm).



14

Bevestig staander aan goot met één schroef (schroef 19 mm).



15

Bepaal hoogte van de andere staanders.



16

Staander voorboren (boor 8 mm).



17

Plaatst funderingsvoet in staander.



18

Gebruik slagpluggen om funderingsvoet te bevestigen.
Bevestig staander aan goot met één schroef (schroef 19 mm).

GARDENDREAMS®

INTERNATIONAL



19

Bepaal het midden van de veranda. Voor de juiste vakverdeling is het raadzaam om vanuit het midden te beginnen.



20

Bevestig tussenligger aan goot en muurprofiel (schroef 19 mm). Plaats ligger altijd 2 cm breder als plaatbreedte (98 cm = 100 cm). Bevestig ligger boven en onder met schroeven vast op goot en muurprofiel.



21

Plaats kliklijsten tegen eerste tussenligger in goot en muurprofiel voor de juiste afstand. LET OP! Bij een veranda op maat of met glas dienen alle kliklijsten op maat gezaagd te worden. Maak de buitenste kliklijsten op de juiste lengte.



22

Verwijder beschermfolie van de bovenzijde van de polycarbonaat plaat. LET OP! Polycarbonaat platen hebben een boven en onderzijde. Zie aanwijzing op de plaat. Breng aan de voorkant van de polycarbonaat plaat anti-dust tape aan (gootzijde).



23

Plaats condensprofiel over anti-dust tape. Breng aan de achterkant van de polycarbonaatplaat alu tape aan (muurzijde).



24

Plaats polycarbonaat platen met alu-tape naar muurzijde en antidust tape met condensprofiel naar gootzijde.

GARDENDREAMS[®]

INTERNATIONAL



25 Bepaal de inkeping voor het afdek profiel van zijligger. Bevestig afdekprofiel op zijligger (schroef 32 mm).



26 Druk muurrubber in muurprofiel.



27 Bevestig afdekprofiel op tussenliggers (schroef 32 mm).



28 Bevestig plaatstopper op afdekprofiel (schroef 32 mm).



29 Stel staanders waterpas.



30 Bevestig staander aan goot met tweede schroef (schroef 19 mm).